



Gebruuchsanweisung

Einrichtung und die ersten Tage. Plane etwa 20 Minuten ein – am besten abends und zuerst ohne dein Kind. Den Kinder-Code und den ersten Start macht ihr danach gemeinsam.

DAS BRAUCHST DU


- das KOMY Phone, aufgeladen, mit eingelegter SIM
- dein eigenes Android-Handy mit der App „KOMY Phone – Eltern“ (iPhone: siehe Für iPhone)
- euer WLAN-Passwort zu Hause
- den Stundenplan deines Kindes, falls es schon zur Schule geht

Inhalt

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Eltern-App und Konto | 8. Wecker |
| 2. Telefone verbinden | 9. Erste Aufgaben und Sterne |
| 3. Komy-Code und Kinder-Code | 10. Lexikon-Freigaben |
| 4. WLAN auf dem KOMY Phone | 11. Spiele auswählen |
| 5. Dein Kind: Name, Komy, Lesestufe | 12. Der erste Tag mit deinem Kind |
| 6. Sichere Orte: Zuhause und Schule | 13. Wichtig in den ersten Wochen |
| 7. Stundenplan | 14. Wenn etwas schiefgeht |
| | 15. Für iPhone |

Die Einrichtung in elf Schritten

Die Eltern-App führt dich mit der Liste „**Einrichtung**“ durch die wichtigsten Punkte. Ein grüner Haken heißt erledigt, „Später“ verschiebt einen Punkt. Du findest die Liste jederzeit unter **Profil** → **Einrichtung fortsetzen**. „Profil“ ist der Reiter unten rechts; er öffnet sich mit deinem Komy-Code (Schritt 3).

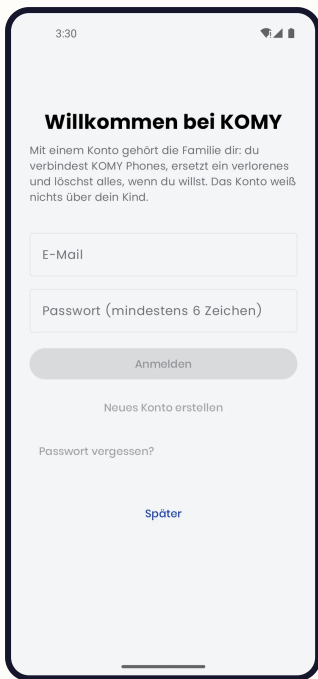


1

ELTERN-HANDY

Eltern-App installieren und Konto anlegen

Installiere „KOMY Phone – Eltern“ und lege ein Konto mit E-Mail und Passwort an. Mit dem Konto gehört die Familie dir: Du verbindest Telefone, ersetzt ein verlorenes und kannst alles löschen.

Du kannst mit „Später“ überspringen. Wir empfehlen das Konto trotzdem gleich – ohne Konto kannst du ein verlorenes Eltern-Handy nicht ersetzen. Das Konto weiß nichts über dein Kind.

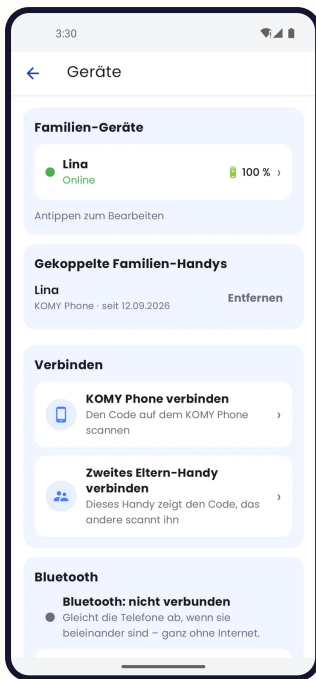

2

BEIDE TELEFONE



Telefone verbinden

Schalte das KOMY Phone ein. Es zeigt einen Code zum Verbinden. Tippe in der Eltern-App auf der Startseite oben auf die Karte deines Kindes – das öffnet **Geräte**. Tippe dort unter „Verbinden“ auf die Kachel „**KOMY Phone verbinden**“ und scanne den Code. Beide Telefone fragen „Verbinden?“ – bestätige auf beiden.

Dabei wird der Name deines Kindes angezeigt. **Prüfe die Schreibweise jetzt genau.** Komy spricht dein Kind mit diesem Namen an.

Danach steht dein Kind unter „**Familien-Geräte**“ als eigene Kachel – **antippen zum Bearbeiten**. Die Seite des Kinderhandys öffnet sich erst nach deinem Komy-Code (Schritt 3).

Ein zweites Eltern-Handy verbindest du später über die Kachel „**Zweites Eltern-Handy verbinden**“: Dieses Handy zeigt den Code, das andere scannt ihn. Ganz unten steht der Bluetooth-Status; „Nach Geräten suchen“ findet ein schon gekoppeltes Telefon in der Nähe wieder. Alte Kopplungen, die es nicht mehr gibt, löschst du unter „Gekoppelte Familien-Handys“ mit „**Entfernen**“.

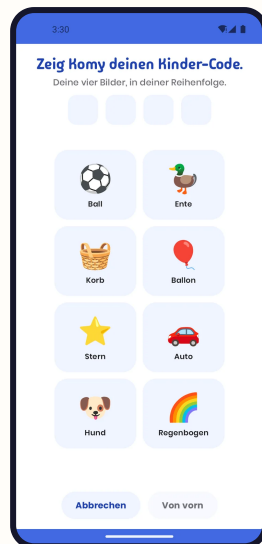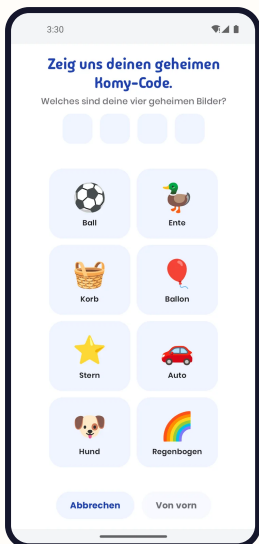

3 BEIDE TELEFONE


Zwei Codes aus je vier Bildern

Komy-Code (für dich): Er schützt in der Eltern-App die Einstellungen, das Profil und die Seite des Kinderhandys – und auf dem KOMY Phone den Eltern-Modus. Wähle vier Bilder in einer Reihenfolge, die du dir sicher merkst. Ändern kannst du ihn später unter **Profil → Komy-Code ändern**.

Kinder-Code (für dein Kind): Damit entsperrt dein Kind sein Telefon. Legt ihn gemeinsam fest. Er muss ein anderer sein als dein Komy-Code.

WICHTIG

Zeig deinem Kind deinen Komy-Code nie. Beide Codes bleiben nur auf den Geräten – wir kennen sie nicht.

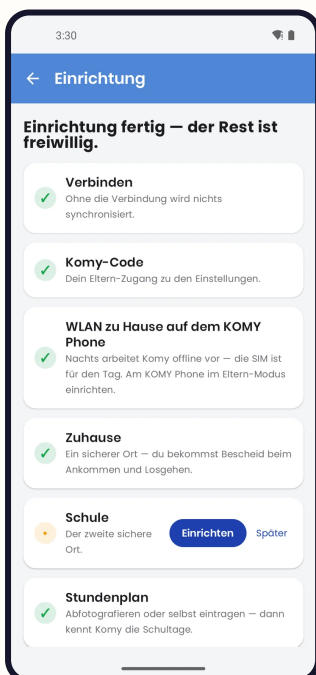

4 KOMY PHONE

WLAN zu Hause einrichten

Öffne auf dem KOMY Phone den Eltern-Modus mit deinem Komy-Code und verbinde es mit eurem WLAN.

Das ist wichtiger, als es klingt: Nachts bereitet Komy den nächsten Tag vor und lädt dafür seine Sätze. Die SIM ist für unterwegs gedacht. **Das Telefon sollte nachts zu Hause am Ladekabel liegen.**

3:30

← Einstellungen

Name des Kindes

Vorname (z.B. Marlene)

Lina

Aussprache für Komy (optional)

Nur wenn Komy den Namen falsch ausspricht: schreibt ihn so, wie er klingt (z.B. „Ai-la“ für Ayla). Angezeigt wird immer der richtige Name.

NAME SPEICHERN

Geburtstag des Kindes (optional)

Damit Komy den großen Tag auf dem Handy feiert. Sonst passiert damit nichts.

GEBURTSTAG: 11.09.2018

Komy des Kindes

Einmal im Start gewählt — nur hier änderbar, damit Komy derselbe Freund bleibt


☒ Komy Junge ☐ Komy Mädchen

5

ELTERN-HANDY · STARTSEITE → EINSTELLUNGEN → KOMY-CODE

Dein Kind: Name, Komy, Lesestufe

- **Name:** der Vorname, wie er geschrieben wird. Spricht Komy ihn falsch aus, trägst du bei „Aussprache für Komy“ ein, wie er klingt (zum Beispiel „Ai-la“ für Ayla). Nach „Name speichern“ fragt die App einmal nach: „Dein Kind heißt ... Stimmt das?“
- **Namen später ändern:** Geräte → **Kachel deines Kindes** → **Komy-Code** → „Namen ändern“. Name eintippen und einmal bestätigen („Dein Kind heißt ... Stimmt das?“). Der Name geht nur per Bluetooth von Handy zu Handy, nie über das Internet; bis dahin steht dort „Wird übertragen, sobald die Telefone beieinander sind“.
- **Geburtstag (freiwillig):** Dann feiert Komy den großen Tag mit.
- **Komy Junge oder Mädchen:** Das wird einmal gewählt, damit Komy derselbe Freund bleibt.
- **Lesestufe:** „Fängt gerade an zu lesen“ zeigt Bilder und Komys Stimme. „Liest schon sicher“ zeigt auch Text. Sie steht nicht in den Einstellungen, sondern unter **Geräte** → **Kachel deines Kindes** → **Komy-Code**. Du kannst sie jederzeit ändern.
- **Weiter unten in den Einstellungen:** der Wetter-Ort, der Stundenplan, die Ferien und „**Karten fürs Kind**“ – dort wählst du, welche Karten dein Kind auf „Mein Komy“ sieht und in welcher Reihenfolge. Konto und Familie findest du unter „Profil“.

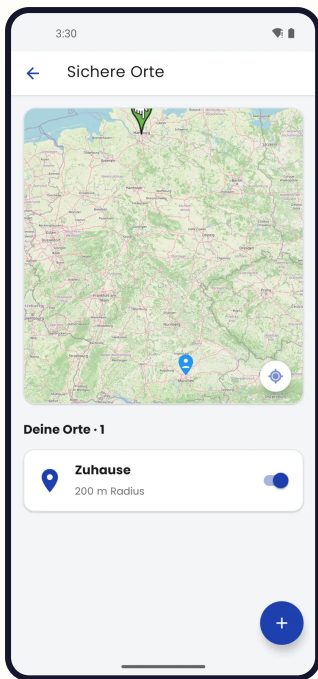


6

ELTERN-HANDY · STANDORT

Sichere Orte: Zuhause und Schule

Lege „Zuhause“ und „Schule“ als sichere Orte an, jeweils mit einem Radius. Du bekommst eine Nachricht, wenn dein Kind ankommt oder losgeht. 200 Meter sind ein guter Anfang; ein zu kleiner Radius löst Fehlmeldungen aus.

Die Karte zeigt dein Handy (grün) und das KOMY Phone (blau).

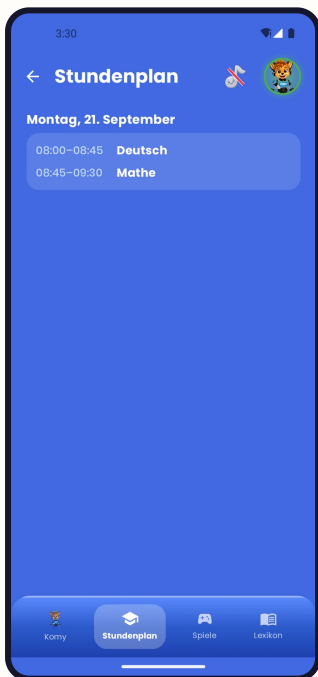


7

ELTERN-HANDY

Stundenplan

Fotografiere den Stundenplan ab oder trage ihn selbst ein. Kontrolliere das Ergebnis nach dem Abfotografieren einmal Zeile für Zeile.


Aus dem Stundenplan weiß Komy, wann Schule ist, wann Sport ist und was in den Rucksack gehört. Ferien trägst du unter **Einstellungen** → **Ferien planen** ein.

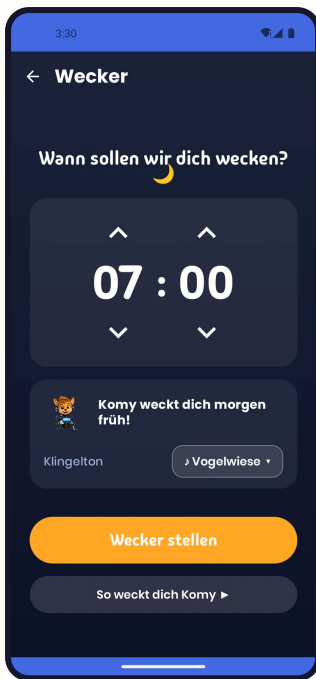

8 GEMEINSAM

Wecker

Stelle die Aufwach-Zeit ein – oder noch besser: Lass dein Kind sie am KOMY Phone selbst stellen und den Klingelton aussuchen. Mit „So weckt dich Komy“ könnt ihr es vorher ausprobieren.

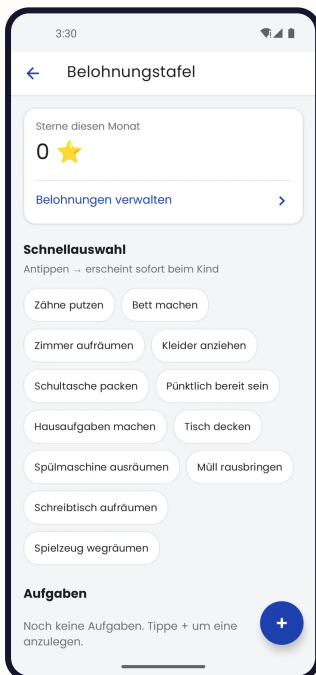


9 ELTERN-HANDY · AUFGABEN

Erste Aufgaben und Sterne

Tippe in der Schnellauswahl auf eine Aufgabe wie „Zimmer aufräumen“ – sie erscheint sofort bei deinem Kind, in Komys Worten. Unter „Belohnungen verwalten“ legt ihr fest, wofür sich Sterne eintauschen lassen.

Fang klein an: ein bis zwei Aufgaben am Tag, die dein Kind sicher schafft.

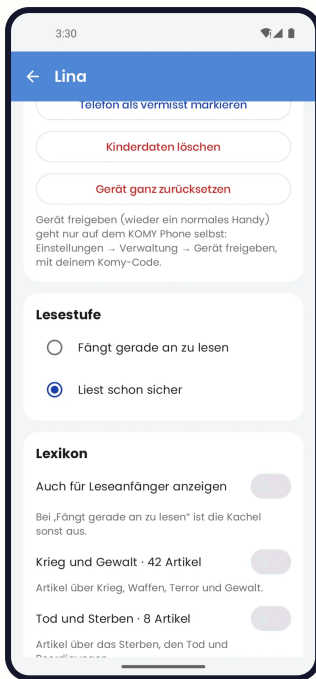

10

ELTERN-HANDY · GERÄTE → KACHEL DEINES KINDES → KOMY-

CODE

Lexikon-Freigaben

Das Kinderlexikon ist fest auf dem Telefon. Fünf Themengruppen sind zu Beginn ausgeschaltet: Krieg und Gewalt, Tod und Sterben, Körper und Sexualität, Sucht, Kriminalität. Ausgeschaltete Artikel sind für dein Kind unsichtbar.

Schalte eine Gruppe ein, wenn du es für richtig hältst. Was dein Kind im Lexikon liest, wird nicht gespeichert und dir nicht gemeldet.



11

ELTERN-HANDY · GERÄTE → KACHEL DEINES KINDES → KOMY-

CODE → SPIELE


Spiele auswählen

Weiter unten auf derselben Seite steht „**Spiele**“ mit einem Schalter pro Spiel: Mathe Memory, Mit Komy Buchstabieren, Komys Wort-Werkstatt, Komys Formen-Baustelle, Der-Die-Das-Sortierer, Silbenklatschen, Reimjäger, Eins und viele, Wer ist Komy X?, Uhr lesen, Komy Ballon-Spaß und Komy Erdkunde. **Zu Beginn sind alle an.**

Ein ausgeschaltetes Spiel ist für dein Kind unsichtbar: kein Schloss, kein Hinweis. Es fehlt in der Spiele-Liste und in der Sternenliste, und Komy schlägt es nicht mehr vor. Sind alle Spiele aus, verschwindet auch der Reiter „Spiele“ vom KOMY Phone.

Die Auswahl gilt pro Kinderhandy und wird übernommen, sobald das KOMY Phone online ist – im WLAN nach wenigen Sekunden.

Der erste Tag mit deinem Kind

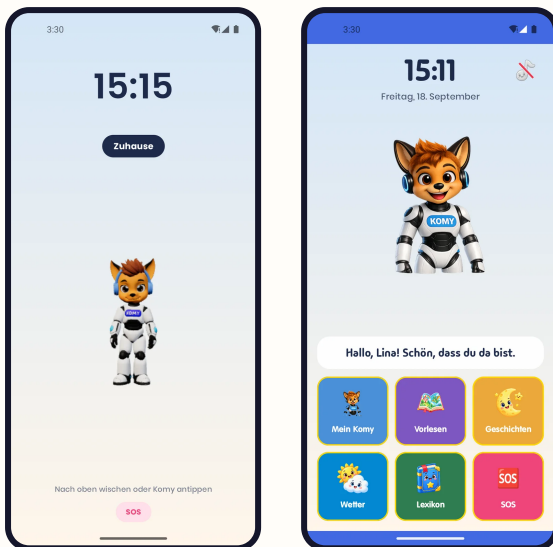

Nimm dir Zeit für die Übergabe. Beim ersten Start lernt dein Kind Komy kennen. Danach zeigst du ihm drei Dinge:

- **Entsperren:** Komy antippen, dann die vier Bilder des Kinder-Codes.
- **SOS:** Der Knopf funktioniert auch auf dem Sperrbildschirm. Du bekommst sofort eine Meldung mit Standort. Übt es einmal gemeinsam, damit dein Kind weiß, was passiert.
- **Mein Komy:** Hier steht der Tag – Stundenplan, Rucksack, Aufgaben, Wecker.


Komy ist ein Freund, kein Lehrer. Er verrät keine Lösungen, fragt nichts ab und schimpft nicht. Erkläre deinem Kind, dass es Komy nichts „richtig“ machen muss.

Wichtig in den ersten Wochen

- ☐ **Nachts laden, zu Hause im WLAN.** Sonst fehlen Komy am nächsten Tag neue Sätze.
- ☐ **Namen prüfen.** Hör dir an, wie Komy dein Kind begrüßt. Klingt es falsch, ergänze die Aussprache (Schritt 5).
- ☐ **Standort testen.** Geht einmal gemeinsam aus dem Haus und zurück. Kommen die Nachrichten „hat Zuhause verlassen“ und „ist zurück“ an?
- ☐ **„Komm nach Hause“ ausprobieren.** Unter Geräte → dein Kind. Komy sagt es deinem Kind, und du siehst, dass es angekommen ist.
- ☐ **Stundenplan aktuell halten.** Bei neuem Halbjahr oder Vertretungsplan kurz anpassen.
- ☐ **Wenige Aufgaben, verlässlich belohnen.** Eingetauschte Sterne sollten wirklich eingelöst werden.

- ☐ **Komy-Code geheim halten** und das Eltern-Handy nicht entsperrt liegen lassen.

Wenn etwas schiefgeht

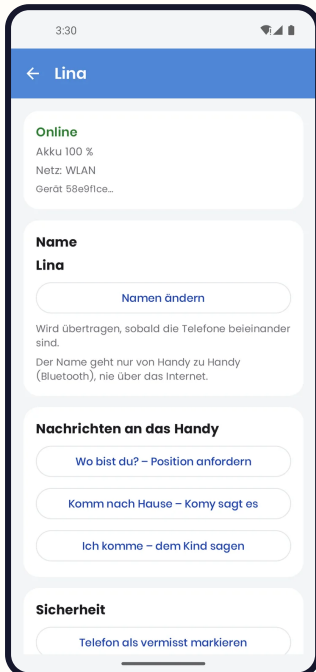

Alles, was ein einzelnes KOMY Phone betrifft, findest du unter **Geräte** → **Kachel deines Kindes** → **Komy-Code**. „Geräte“ öffnest du auf der Startseite mit der Karte deines Kindes.

- **Telefon weg?** „Wo bist du?“ fordert die Position an. Bleibt es verschwunden, markiere es als vermisst.
- **Endgültig verloren?** „Kinderdaten löschen“ entfernt die Daten deines Kindes aus der Ferne. „Gerät ganz zurücksetzen“ setzt das Telefon vollständig zurück. Beides lässt sich nicht rückgängig machen.
- **Familie von der Cloud trennen, Familie löschen, Abwesenheit planen?** Das steht unter **Profil**, ganz unten bei „Familie“ und „Konto“.
- **Kinder-Code vergessen?** Du setzt ihn im Eltern-Modus mit deinem Komy-Code neu.
- **Komy spricht nicht?** Prüfe WLAN oder Mobilfunk und lass das Telefon eine Nacht im WLAN laden.
- **Ihr braucht das KOMY Phone nicht mehr?** Du kannst es jederzeit freigeben. Danach ist es ein ganz normales Handy. Das geht nur am KOMY Phone selbst: Einstellungen → Verwaltung → Gerät freigeben, mit deinem Komy-Code.

Fragen? Schreib uns: me@sysea.de

Für iPhone

STAND HEUTE

Die Eltern-App gibt es derzeit für **Android**. Das ist unsere Hauptplattform, dort gibt es alle Funktionen. Für Eltern mit iPhone gibt es eine Zwischenlösung aus zwei Teilen:

- **Einrichtung direkt am KOMY Phone.** Im Eltern-Modus, geschützt durch deinen Komy-Code, stellst du Name, Komy, Lesestufe, WLAN, Stundenplan, Wecker und die Lexikon-Freigaben ein. Die Schritte 3 bis 5, 7, 8 und 10 gelten genauso – nur eben am KOMY Phone. Die **Spiele-Auswahl** (Schritt 11) geht derzeit nur über die Eltern-App; am KOMY Phone selbst gibt es dafür keinen Schalter.
- **Eltern-Seite im Browser.** Für das, was unterwegs zählt: Standort und sichere Orte, Nachrichten und Aufgaben. Sie läuft in Safari und lässt sich auf den Home-Bildschirm legen. **Diese Seite ist in Vorbereitung** – wir sagen dir Bescheid, sobald sie bereitsteht.

Hat jemand in der Familie ein Android-Handy oder -Tablet, kannst du es zusätzlich als Eltern-Gerät verbinden. Eine eigene iPhone-App ist geplant.

Stand: September 2026. Die Bildschirmfotos zeigen die echte App mit erfundenen Testdaten. Lexikon-Texte aus dem Klexikon und MiniKlexikon der Zentrale für Unterrichtsmedien (ZUM), Lizenz CC BY-SA; unabhängiges Projekt, keine Verbindung zu Sysea.